



L6011 智能型液位变送器

产品说明书




陕西立方时代仪器制造有限公司
www.cubictimes.cn
Tel:0917-3668851/18821777651
Fax:0917-3668851




- a)外 壳: SS304
- b)敏感元件: 316L
- c)密 封 圈: 氟橡胶
- d)电 缆: $\varphi 7.5\text{mm}$ 聚乙烯专用电缆
- e) 接线盒: 铸铝 (ZL102) /工程塑料 PBT

3.2 结构和外形安装尺寸

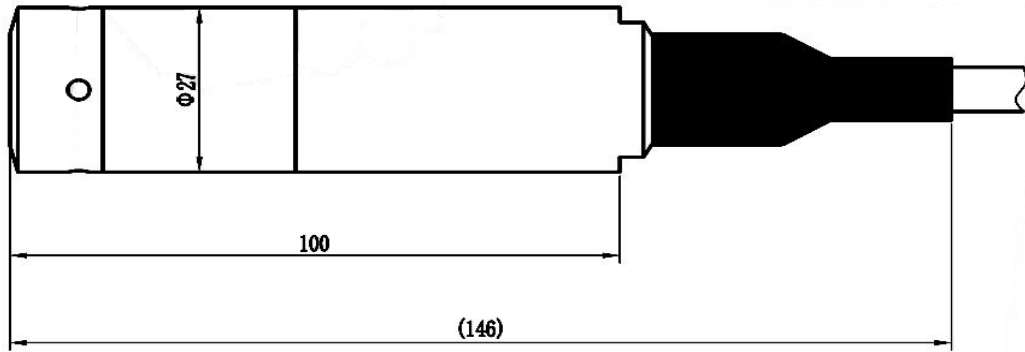


4. 变送器的工作原理

变送器的测量元件是一个压力传感器。它利用压阻效应，实现压力与电信号的转换。被测压力作用到不锈钢膜片上，通过不锈钢膜片与敏感芯片之间灌注的硅油，把压力传递到敏感芯片上，敏感芯片通过导线与变送器专用放大电路连接（如图，以两线制变送器为例）。由于敏感芯片上的惠斯登电桥输出的电信号与作用压力有着良好的线性关系，所以可以实现对压力的准确测量。

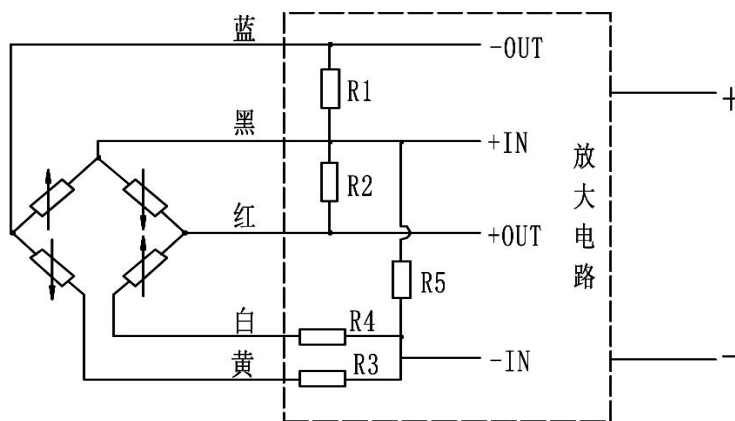

变送器液位测量的基本原理，就是把与液体深度成正比的液体静压力，通过变送器转换成电流（或电压）信号输出，从而建立起输出电信号与液体深度的线性对应关系，实现对液

位（即液体深度）的测量,变送器测量液位的原理见图。

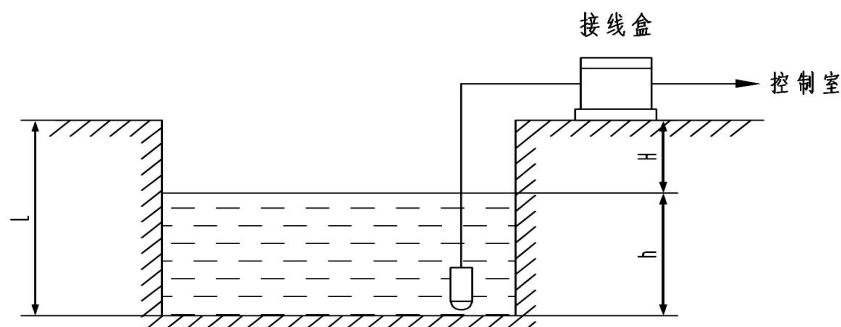

$$P = \gamma \cdot h \dots \dots \dots \textcircled{1}$$

式中：P 为变送器在测量点受到的液体静压力；

γ 为液体的比重；

h 为液面至测量点的深度，即液位。

5. 安装



注意！
该产品使用的压力敏感元件通过感压膜片传递压力，一切触碰将导致变送器损坏。
▶ 禁止以任何方式去触碰压力接口内部。

5.1 安装前检查

变送器安装前应注意：

- 安装地点的液体可能产生的静压力是否会超过变送器的量程。
- 所测液体是否与变送器的结构材料相适应。
- 所测液体是否会堵塞变送器的进液孔。

5.2 安装方法

变送器的安装方向为垂直向下安装。

在动水中使用时，必须注意使感应面与水流方向平行。变送器的安装方向为垂直向下安装。

5.2.1 在静水中安装

在水池中的安装方法如图1：

- 为防止水泵打水时的冲击力抖动变送器和损坏变送器，变送器应远离液体出入口安放。

否则应采用图2所示的方法，用钢管保护。

b) 在深井中的安装见图2，一般用插钢管的方法。要求钢管不能打弯，内径必须大于变送器的外径，在钢管的不同高度上打若干小孔，方便水通畅进入管内。必要时，可在变送器上缠绕钢丝，用钢丝上下提动，以免拉断电缆线。

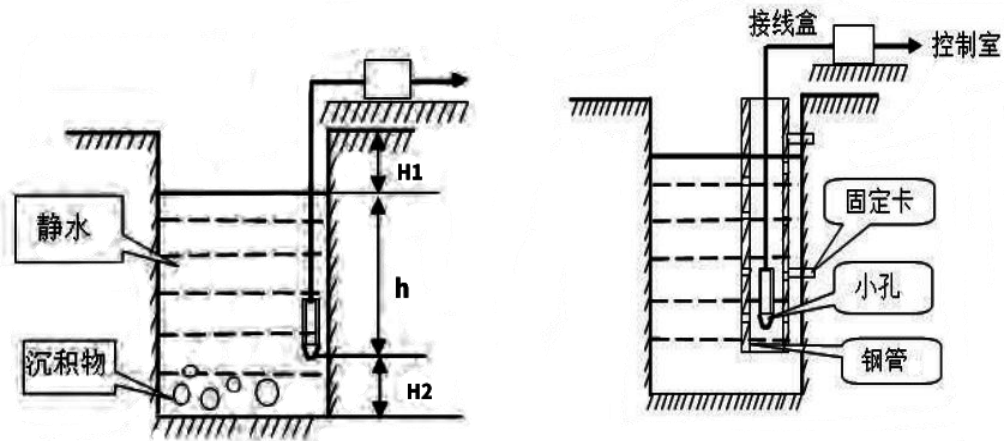


图 1 水池中的安装远离液体出入口安放，深井中的安装一般用插钢管
图 2

5.2.2在动水中的安装（如河道、库区等）需加静水装置。并且必须使感应面与水流方向平行

方法一:在水道中插入钢管,要求钢管壁稍厚一些，并在管壁上不同高度打若干小孔，起到阻尼水波和消除动水压力的影响（见图3）

方法二：若为清水域的砂石水床，以浅埋为好；（见图 4）

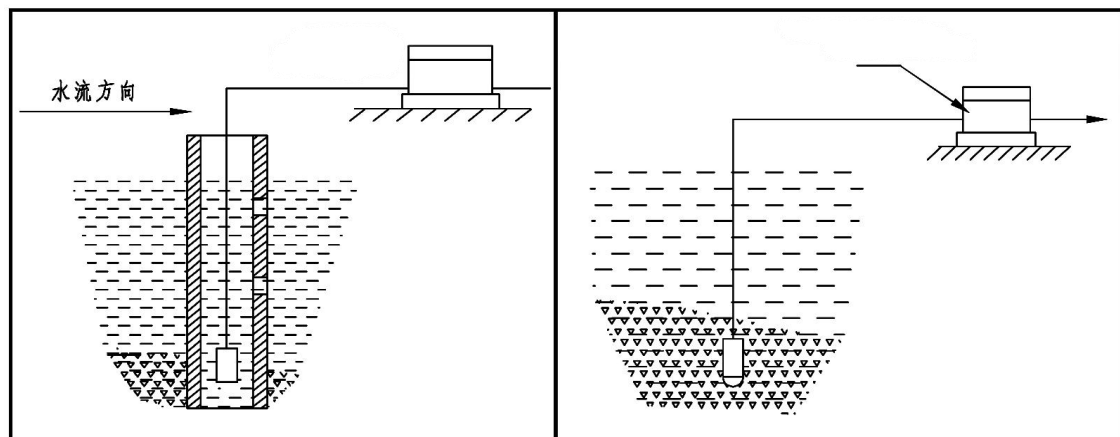


图 3

图 4

方法三：若流动压力较大或水中有泥沙（如图 5），这种方法既能消除水流动压力和波浪的影响又能起到过滤浊水泥砂的作用。

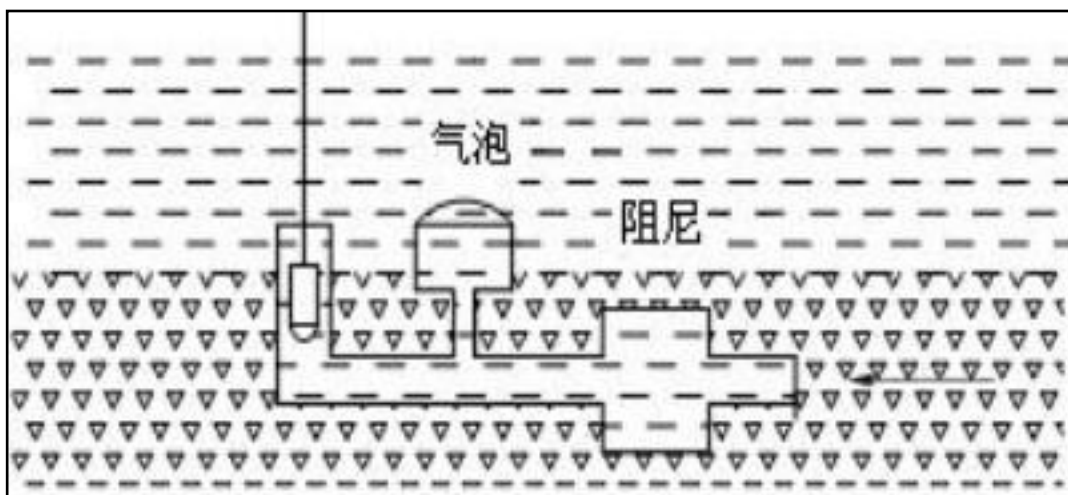


图 5

在水道中插入钢管，逆水流方向开不同高度的小孔，阻尼水波和消除动水压力，清水域的砂石水床浅埋最好。

6. 电气连接

6.1 插件型产品插脚定义：

插脚	导线	二线	四线
1	红色	电源正：+V	电源正：+V
2	黑色	输出正：+OUT	电源负（输出负）：GND
3	白色	无	输出正：RS485+
4			输出负：RS485-

6.2 通气管安装

变送器的专用电缆中有一根塑料管，是用来使表压传感器的背压腔与大气连通的。安装、使用过程中，必须注意保证通气管与大气顺畅连通，不得将泥、砂等异物弄入堵塞通气管。


更不能使水及其它液体从通气管流入，否则将造成变送器损坏。

6.3 注意事项

- a) 变送器要垂直向下安装。在动水中使用时，必须注意使感应面与水流方向平行。
- b) 变送器的专用电缆中有一根塑料管，是用来使表压传感器的背压腔与大气连通的。

安装、使用过程中，必须注意保证通气管与大气顺畅连通，不得将泥、砂等异物弄入而堵塞通气管，也不能使水及其它液体流入通气管，否则将会损坏变送器。

6.4 HART 协议型变送器与手操器连接的两种接线方式：

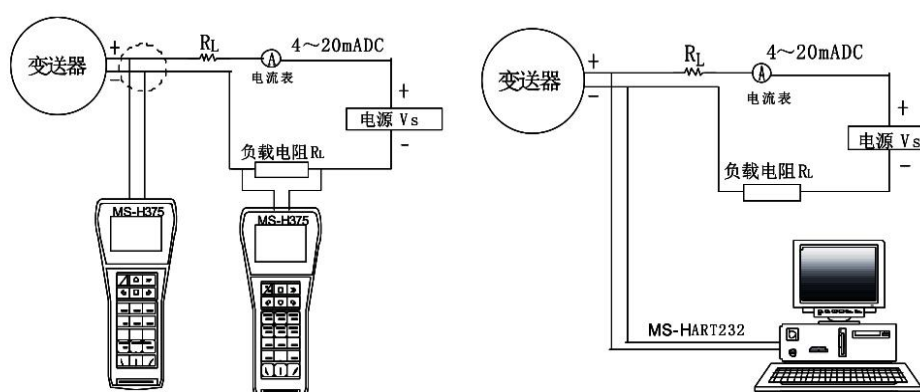

7. 运行、维护及故障诊断

7.1 运行

运行前应注意：顾客不需要对变送器进行任何调整即可投入运行。在投入运行前，务请再严格检查安装，电气连接是否正确。确认电气连接正确无误后，接通电源，预热 15min 投入运行。

7.2 维护

L6011智能型液位变送器一般不需定期维护，但为了获取良好的使用效果，提高使用可靠性，请注意以下几方面的维护工作：

- a) 经常检查电缆线连接是否牢靠，电缆是否有破损老化现象。
- b) 视液体情况定期清洗钢帽和膜片腔（小心！）。
- c) 严禁用力拉扯电缆线或用金属等硬物捅压膜片。

d)防止堵塞导气电缆中心的导气管，且需与大气相通，以防输出产生附加误差

7.3故障诊断

L6011型液位变送器是一体化全密封结构，内部没有可动部件，具有长期的稳定性和可靠性。

若出现无输出，输出过小或过大，输出不稳定等故障，应首先关闭电源，再检查安装、接线是否符合说明书里的相关要求，阻抗是否匹配，电源电压是否设置正确，通气管是否通畅，系统工作是否正常，传感器的膜片是否捅伤等。若仍不能排除，则需对变送器进行检定测试，送检定部门或返回公司进行测试检查。

8. 订货须知

- a) 变送器的量程应不低于被测点液位的最大静压力，电缆线应预留足够的长度。
- b) 可配套供电电源，数字显示仪表。顾客订货时请在合同中说明。
- c) 根据量程、输出信号方式、电缆长度、是否带接线盒等参数订货。

9. 责任

从发货之日起1年内，本公司对因材料和工艺问题造成的有质量缺陷的产品免费更换或维修；对使用过程中非质量原因造成的产品故障，我公司负责维修，仅收取材料成本费。包装费及运费由用户承担。

10.故障



注意!

一旦产品出现的故障无法排除，必须将立即拆卸压力变送器。

- ▶ 确保已无压力或信号，防止设备继续运行。
- ▶ 联系制造商。



警告!

变送器使用在有毒、有害、高温高压等危险场所。

- ▶ 请按照遵守相关的操作规范。
- ▶ 佩戴必要的防护设备。

变送器一旦发生任何故障，先从压力连接和电气连接两方面检查变送器是否正确安装。

常见故障及解决方法如下:

故障	原因	解决方法
无输出信号	电缆断线	检查连接
信号超过超过满度	超过过压限值	请遵循允许的过压范围
信号误差较大	超过环境温度	按允许的温度范围使用
压力变化, 输出恒定	变送器损坏	更换变送器
信号跳变	现场有EMC干扰源, 如变频器	使用屏蔽电缆